

ホームセンター等で入手可能な材料でつくる


野外サインのつくり方

☆特長

- 写真たてを使用
→ 中身の入れ換えが可能!!
- 水道管パーツを使用、組み立て簡単
他にもメスリットが...
- ① 入手容易 ② パーツの種類が豊富
- ③ 而つて小生 技 群

製作費：約 600 円 日時間：1 日で約 30 個


③ 塩ビパイプ(大)の先を斜めに切る。

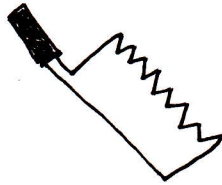

塩ビパイプ④




① ソケットの内側にビニテープを貼り、エンドキャップを短く切った塩ビパイプをはめ、接着剤で固定。隙間にゴムパッキンを埋め込む。

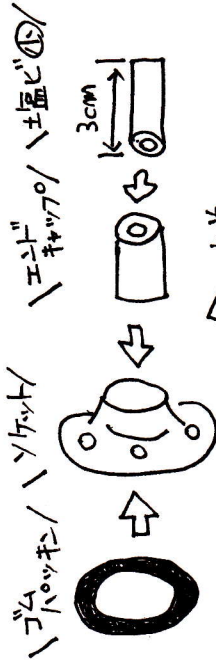



接着




④ 完成 裏面に刺すタイプ

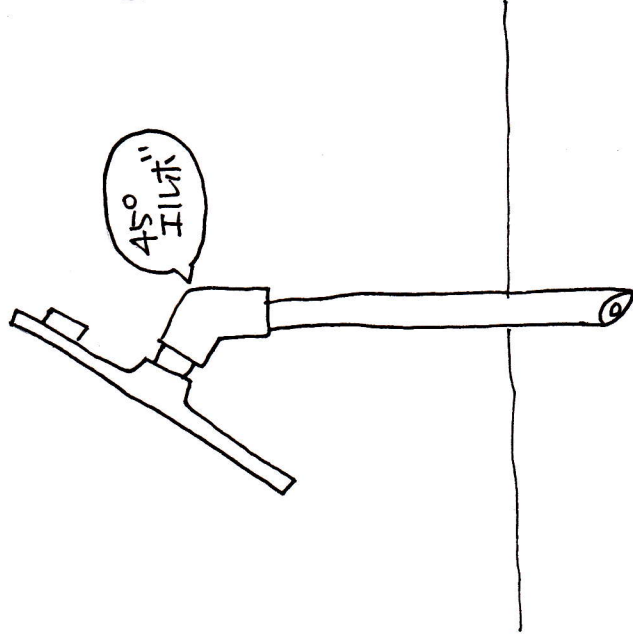


② ①と短く切ったベリット状のヒモをビスで固定。

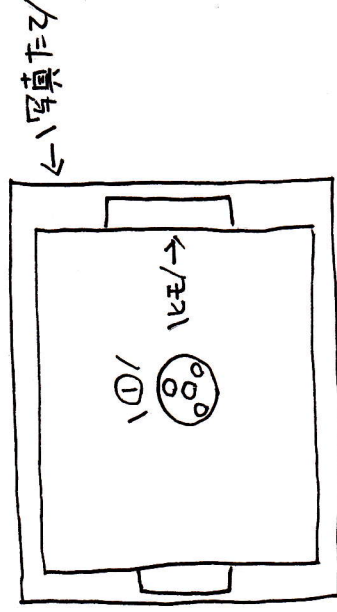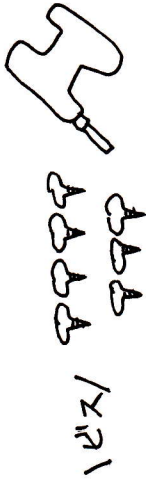

⑤ 完成 木に巻つけるタイプ

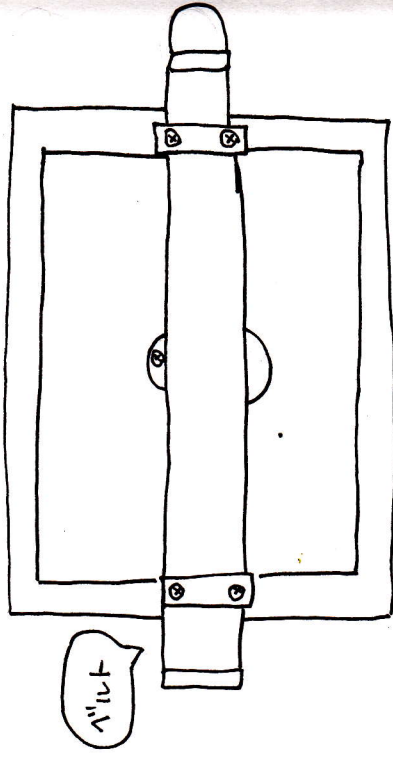


① 写真立て「2L版」(1つ) **¥108**

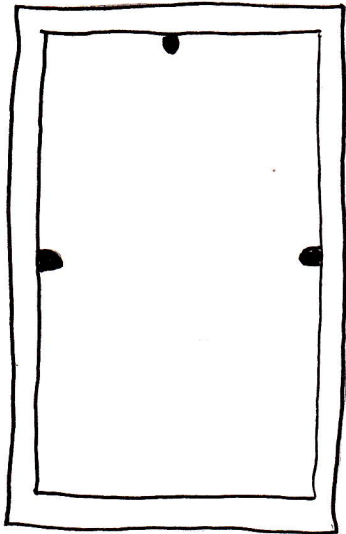


☆高いものを使うと耐久小生アップ!!

⑦ バルト (1本) **¥108**

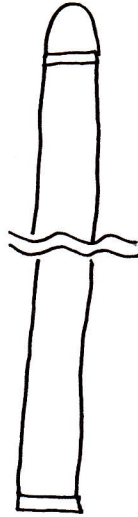

② バルト状のヒモ
「6.5×2.5cm」(2つ) **¥14**

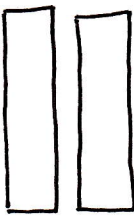

☆ナイロン小生だと良い!

③ エンドキャップ「13A」(1つ) **¥23**




④ タッピン「グネジ」**¥28**
「3×8皿ネジ」(7本)



⑤ ゴムノツキン **¥85**
「規格20」(1つ)



⑥ 45°エルボ
「13A」(1つ) **¥80**

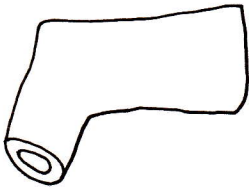

⑧ ソケット (手すり用)
「25mm」(1つ) **¥108**




⑨ 塩ビパイプ「13A」(⑧ 1m 1本 ⑩ 3cm 1本) **¥100**





☆⑧の先を3cmほどセリ、⑩は使用すると良い!

⑩ ビニルテープ (黒) ⑪ 塩ビパイプ用接着剤

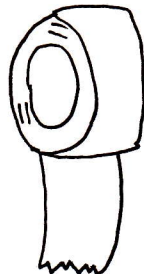

引強度を増したい場合...

⑬ も変更
給水栓用エルボ「13A 90°」
¥40

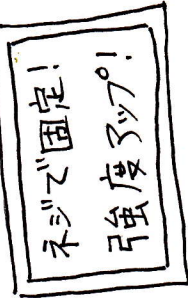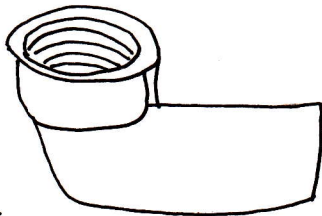

⑭ も変更
ユニット取出し金具「13A」
¥800

